

## JTC1510 クランクプーリー固定レンチ取扱説明書

### ●はじめに

この製品は、サービスタップ付きのクランクプーリーを固定し、センターボルトを緩め取り外した後、抜くことが出来ます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。説明書の内容について不明点やご質問がある場合は、ご購入になりました販売店までお問合せ下さい。

又、製品のご使用にあたっては、自動車整備のご経験のある専任の作業者が行って下さい。この時、取扱説明書の内容及び注意事項、取り扱い方法の全てをご理解頂いてからご使用下さい。

### ●使用方法

作業を行う前に、製品各部の損傷が無いことを確認して下さい。特にボルトのネジ部の破損が無いが十分に確認して下さい。

1. クランクプーリーに、サービスタップが設けられている事を確認して下さい。（主に FR 系縦置きエンジンに適用します。サービスタップが無いプーリーには使用できません。）サービスタップ付きでも使用できない場合がございますので、ご注意下さい。
2. プーリーのタップサイズに適合したボルト（M6、M8）を選定して下さい。
3. ボルトでホールドプレートを固定します。この時、ボルトがサービスタップに十分掛かるようにボルトの長さを選定して下さい。
4. ホールドプレートの 12.7mm 角部にスピナーハンドルを入れ、ホールドプレートを固定して、ソケットレンチ類を使いプーリーナットを緩めます。



### ⚠ 注 意


- ・プーリーのサービスタップに合ったボルトを使用して下さい。ボルトのサイズが異なったり、ねじの掛かりが浅い場合、作業中にクランクプーリーホールドプレートが勢いよく外れる場合があります。
- ・ボルトは確実に締め付けて下さい。仮締めなど十分に締め付けされていない状態で力を加えますと、ボルトが破損する恐れがあります。

## 警告

- ・本製品は取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する恐れがあります。
- ・本製品を使って作業する場合は、常にゴーグルを使用して下さい。作業中に製品の部品などが飛散して、怪我をする可能性があります。
- ・使用者は地域や国が定める業務基準を遵守して、作業を実施して下さい。
- ・ねじ部の保護の為、作業前にねじ部へモリブデン系グリスを少量塗布して下さい。
- ・ねじ部の損傷がある場合や、ホールドプレートの損傷がある場合は、使用を中止して下さい。作業中に突然本製品が外れ、思わぬ事故が発生する可能性があります。
- ・本製品を投げたり、落下させないで下さい。製品が破損する可能性があります。
- ・水分、薬品、鉄粉、砂塵などが付着しないように保護して下さい。
- ・部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されますと、故障の原因となります。
- ・製品及び付属品の改造（形状変更、加工、結合）は絶対にしないで下さい。必ずオリジナル状態で使用して下さい。

### ●製品の構成

梱包から製品を取り出し、全ての商品が揃っているか必ず確認して下さい。

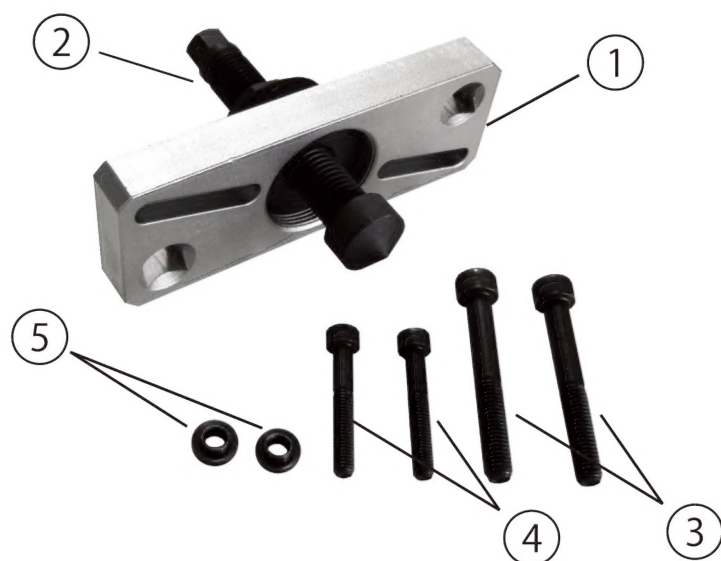

- ① ホールドプレート
- ② プーラーボルト
- ③ M8 1.25 60mm × 2 本
- ④ M6 1.0 40mm × 2 本
- ⑤ M6 用ワッシャー × 2 個（M6 のボルトを使用してホールドプレートをクランクプーリーに固定する際に使用します）

### ●製品の点検とメンテナンスについて

本製品は、取扱説明書に従ってメンテナンスを実施して下さい。又、本製品を改造したり、他の製品と結合・連結させて使用しないで下さい。

1. 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題がないか確認して下さい。（日常点検）
  - ・各部のひび割れ・損傷・曲がり
  - ・摩滅・緩み・欠品
2. 作業が終わったら汚れや水分を拭き取り、破損や欠品がない事を確認してから、湿度の少ない乾燥した工具箱や棚へ保管して下さい。

輸入販売元  
有限会社ラグナ  
山口県周南市大字久米 3076-3  
TEL 0834-36-1300  
FAX 0834-36-0550